

איחולינו על בחירתכם המוצלחת!
 "שעון כשר" – השעון המעורר
 המתאים ביותר לשבת, ליום טוב
 או לימות השבוע! להלן הוראות
 הפעלה:

תוכן:

1. מדריך מקוצר
2. התקנה/החלפת סוללות
3. כיוון השעה והתאריך
4. כיוון צלצול השעון
5. אופן השימוש בשעון בשבת / בימות השבוע / בנסיעות

השעון בנוי בצורת משולש מוארך, כאשר מימין ישנה שורה של 4 כפתורי לחיצה מלבניים, ומשמאל מסך תצוגה. ההוראות בטבלה להלן מתייחסות לכפתורי הלחיצה משמאל לימין, המסומנים באיורים הבאים: , , , . וכן לכפתור הלחיצה המוארך, הנמצא מעל שורת הכפתורים, והמסומן במילה SNOOZE (נמנום)

מדריך מקוצר

לחיצה מתג	לחיצה מהירה	לחיצה קמושכת במשך 5 שניות
	התקדם למסך/לאפשרות הבאה	קבע כאן שעה/קבע צלצול מעורר
	אישור בחירה	
	הזז זמן/תאריך קדימה בספרה אחת	התקדמות מהירה
	החלף בין תצוגה של 12 שעות ל-24 שעות (כאשר השעון אינו במצב set)	
	הזז זמן/תאריך קדימה בספרה אחת	נסיגה מהירה
	נטרול צלצול (לא מוחק את הכיוון) לחידוש צלצול בזמן/בתאריך שנקבעו מקודם – לחץ שנית במסך הראשי החלף בין תצוגה של ימים האנגלית וימים העברית	
	אפשרויות: ללא קול • עוצמת קול נמוכה • עוצמת קול גבוהה	לא קיים
SNOOZE (נמנום)	מפסיק את הצלצול לחמש דקות	לא קיים

התקנה / החלפת סוללות

1. השתמש ב-2 סוללות AAA (מצורפות למארז)
2. שלוף את השעון משרוול המגן.
3. החלק את האגודל על-פני מכסה הסוללות לפי חץ הכיוון המופיע בצדו התחתון של השעון, כדי להסיר את המכסה.
4. הכנס סוללות כאשר הצד השלילי פונה לצד הקפיץ (הסוללות פונות לכיוונים מנוגדים). התקנה לא-נכונה של הסוללות תפגע בפעולת השעון.
5. סגור את מכסה הסוללות.

כיצד לפתוח את השעון


דחף את החלק הפנימי החוצה

הנח את האגודל על המשולש הקטן

החזק את השעון בידי אחת

כיוון השעה והתאריך:

(התחל מהמסך הראשי, בו מופיעה "K")

הפעולה	מה קורה על המסך
לחץ על כפתור  והמשך ללחוץ במשך 5 שניות	ה-"K" נעלם ומופיעה ספרת השעה בהבהוב
לחץ על כפתורי  או  להתאמת השעה. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה	השעה מהבהבת. (משמאל לשעה יופיע A קטן = לפנה"צ או P = אחה"צ)

(שים לב: להחלפה מהירה יותר של המספרים, יש להמשיך ללחוץ על כפתור ה-  או  במשך יותר מ-5 שניות)

לחץ על כפתור  או  להתאמת הדקות. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה	הדקות יופיעו בהבהוב.
לחץ על כפתור  או  להתאמת השנה. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה.	השנה תהבהב. מימין לשנה יופיע "Y" קטן.
לחץ על כפתור  או  להתאמת החודש. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה.	החודש יבהב. מימין ליום יופיע "M-D" קטן, כסימן ל"חודש-יום".

בחירה וכיוון צלצול השעון המעורר

"השעון הכשר" מאפשר לך לבחור את הזמן והיום בו השעון יצלצל. אופן הבחירה:


הפעולה	מה קורה על המסך
לחיצה מהירה  לבחירת השעון המעורר.	עבור בין 10 השעונים ע"י לחיצה קצרה
לחיצה ממושכת על כפתור  במשך 5 שניות	SET ... מופיע, והיום בשבוע מהבהב
לחץ על כפתור  או  לקביעת היום בשבוע. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה.	היום מהבהב. מופיע מעגל ימות השבוע מיום ראשון עד שבת, או אפשרות נוספת- צלצול "חול" הכולל את הימים א'-ה'.
לחץ על כפתור  או  להתאמת השעה. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה.	השעה מהבהבת. (שים לב ל-A = לפנה"צ או ל-P = אחה"צ)
לחץ על כפתור  או  להתאמת הדקות. לחיצה מהירה  מאשרת את הבחירה.	הדקות מהבהבות.
לחץ על כפתור  עד לחזרה למסך הראשי.	SET ... ייעלם.

שים לב: אם לא לחצת על כפתור כלשהו במשך יותר מדקה, השעון הכשר יחזור אוטומטית למסך הראשי. אם היית באמצע כיוון השעה, השעון ישמור את השינוי האחרון שלך.

***הקפידו להתאים את מיקום השרוול לפני השבת**

מצב תצוגת השעון בשבת/ימות השבוע/בנסיעות

דבר נוסף ייחודי ל"שעון הכשר" שלא תמצאו בשעונים מעוררים אחרים, כיסוי מגן ("שרוול") רב-שימושי, לפי המצב הרצוי:

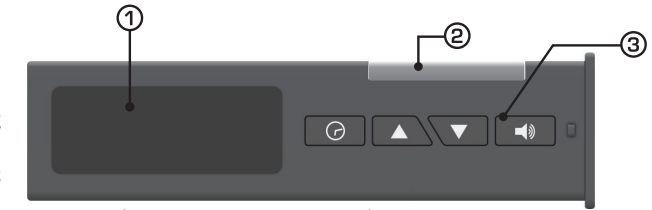


1. מסך התצוגה
2. כפתור הנמנום SNOOZE
3. גוף עיקרי של "השעון הכשר" כפתורי לחיצה: ציור שעון, חץ למעלה, חץ למטה, עוצמת קול

מראה חזיתי של מסך התצוגה וכפתורי ההפעלה

כמה צלצולים פעילים?

הבט בשורה העליונה של מסך התצוגה וראה איזה מבין סמלי הפעמון מופיעים. הסמל המופיע הוא הפעיל.

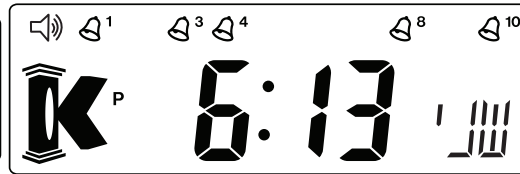

5 צלצולים נבחרו:
מס' הצלצולים: 1, 3, 4, 8, 10
השעון הכשר מראה את השעה הרגילה - K גדולה מופיעה.

מעבר בין שבוע עברי לשבוע לועזי

כאשר נמצאים במסך הראשי (הסמל K מופיע), לחץ ∇ למעבר בין תצוגה עברית לתצוגה אנגלית. ההבדל המשמעותי ביותר, חוץ מהשפה, הוא שימי החול בעברית הם: א'-ה'. ובאנגלית: ב'-ו'.

חמישה במחיר אחד: שעון מעורר לימות השבוע (חול/WDA)

אם ברצונך להפעיל את השעון המעורר במשך ימות השבוע – מיום ראשון עד יום חמישי – בכל יום באותה שעה, בחר מצב "חול" או WDA. אופציה זו נהדרת במקרה של סדר-יום קבוע, בו עליך לקום לעבודה או לתפילה באותה שעה במשך השבוע. כמו-כן, אפשר לכוון צלצול ADW (חול) נוסף למישהו מבני המשפחה, המעוניין לקום בשעה אחרת. אפשר גם להשתמש באופציה זו כתזכורת קבועה לשעה בה עליך לצאת מהבית כדי לאסוף את הילדים מהלימודים, או להתכונן לקראת הגעתם הביתה, וכדו'.

צלצולים

כאשר השעון מצלצל:

השעון מצלצל במשך דקה אחת וכבה מעצמו.

להשתק צלצול השעון המעורר: לחץ $\odot$, $\triangle$ או ∇ .

לשינוי עצמת הקול: לחץ על כפתור ה- $\llcorner$

להפעלת "נמנום" ל-5 דקות: לחץ על כפתור ה"נמנום"

כאשר שעון מעורר כבוי מופיע ---:-- , להפעלה מחדש לחץ ∇



רעיון לשבת:

במקום אופציית ה-SNOOZE (נמנום) שאינה אפשרית בשבת, אפשר לכוון מספר "פעמוני צלצול" בהפרשים של 5 דקות זה מזה.

הפצה בלעדית בישראל:

M. Bruchim and Sons
7 Kanfei Nesharim St
95400 Jerusalem, Israel
073-2102500
www.nokout.co.il

Kosher Innovations
4515 Chesswood Drive, Unit M
Toronto, Ontario Canada, M3J 2V6
www.Kosher-Innovations.com
1-866-661-5483



מצב הפעלה לימות השבוע:



השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך ששני חלונות מכוונים אל מסך התצוגה והכפתורים.

התוצאה:

ניתן ללחוץ על כל הכפתורים; מסך התצוגה גלוי.

השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך שהחלון הגדול מכוון אל מסך התצוגה.

התוצאה:

ניתן לראות את השעה; מונע לחיצה על הכפתורים.

השימוש בשרוול:

כוון את השרוול כך שהצד האטום מכוון אל מסך התצוגה.

התוצאה:

מונע לחיצה לא מכוונת או נזק לכפתורים או למסך.

מצב הפעלה לנסיעות:



שים לב: כיוון השעון חייב להעשות לפני שבת אין לגעת בכפתורים בשבת למניעת לחיצה בשוגג על כפתורים בשבת, יש להרכיב בכיסוי המגן ל"מצב שבת"



צפו בסרטון הדגמה באתר שלנו:
www.Kosher-Innovations.com